


Estructura Para Mesa de Altura Ajustable Eléctrica

Código: 1071

Instructivo

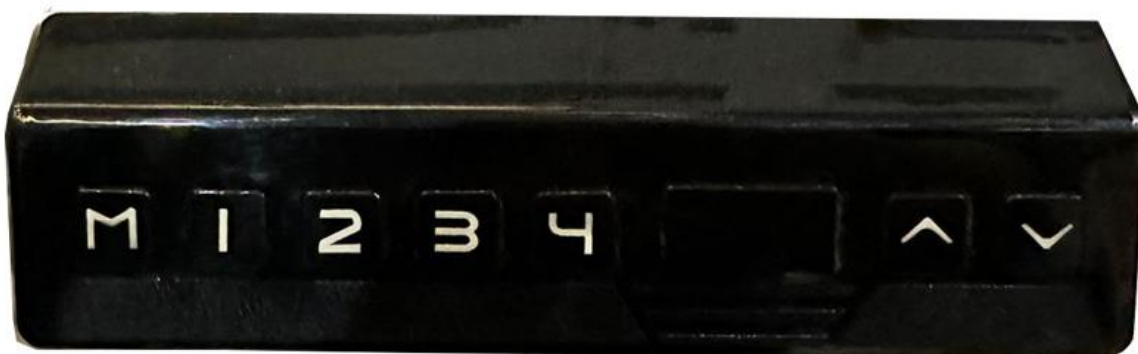

Funcionamiento de los botones

- **M -Memoria**
- **1-** Ajusta la altura a la configurada en la memoria
- **2-** Ajusta la altura a la configurada en la memoria
- **3-** Ajusta la altura a la configurada en la memoria
- **4-** Ajusta la altura a la configurada en la memoria
- **UP** ↑ Opera hacia arriba
- **DOWN** ↓ Opera hacia abajo

Iniciar sistema

- Cuando se muestra el **RST** en la pantalla significa que el sistema está mal y necesita reiniciarse.
- Presione el botón abajo ↓ continuamente hasta que el escritorio se mueva a la posición más baja. Suerte el botón y después presione abajo nuevamente por 5 segundos, no suelte el botón hasta que escuche un bip, la reiniciación del sistema de completo.



Botones arriba y abajo

- Presione arriba ↑ continuamente, el escritorio subirá y solo se detendrá hasta alcanzar la altura tope o cuando deje de presionar el botón.
- Presione abajo ↓ continuamente, el escritorio bajará hasta alcanzar la altura tope o cuando deje de presionar el botón.

Configuración de Altura predeterminada

- El sistema permite guardar 3 niveles de altura. Primero presione **arriba** ↑ o **abajo** ↓ continuamente hasta alcanzar la altura adecuada, presione el botón **S** mientras parpadea presione **1** **2** ó **3** y la altura está reservada para el botón correspondiente.

Ajustar la posición más alta o más baja

- Cuando el escritorio se mueve a demanda hacia **arriba** ↑ y este en un rango de elevación adecuado, presione arriba y abajo simultáneamente por 5 segundos hasta que escuche un bip, se guardara como la altura más alta disponible.
- Cuando el escritorio se mueve a demanda hacia **abajo** ↓ y este en un rango de elevación adecuado, presione arriba y abajo simultáneamente por 5 segundos hasta que escuche un bip, se guardara como la altura más baja disponible.
- Como cancelar la función: Empieza reiniciando el sistema esta función puede ser cancelada inmediatamente. Haz que el escritorio corra a la posición más baja o más alta, presiona los botones de **arriba** ↑ o **abajo** ↓ simultáneamente por 5 segundos hasta escuchar un bip, la posición más alta o más baja esta cancelada.

Bloquear o desbloquear la posición

- **Bloquear:** Presiona de **arriba** y **abajo** por 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca **LOC** significa que el sistema está bloqueado y es incapaz de moverse hacia arriba o abajo.
- **Desbloquear:** Presiona de **arriba** y **abajo** por 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca **LOC** significa que el sistema está desbloqueado.



Restaurar la configuración de fábrica.

- Si requiere restaurar la configuración de fábrica presiona **arriba** y **abajo** simultáneamente por 10 segundos para reiniciar el sistema.

Función de temporalizado

- Presiona 1 y 3 simultáneamente, en la pantalla aparecerá **x.xh** ajusta el tiempo presionando arriba o abajo, cada presión hacia arriba o abajo agrega o reduce 0.5 hr . Después de ajustar espere 2 segundos, significa que la función empezará, cuando presiona el tiempo, escuchará 5 bip que significa que es tiempo de ejercitarse.

