

 **línea italia**[®]
by CRISA




Instructivo de Armado



Modelo: SV751

www.linea-italia.com.mx

<http://linea-italia.com.mx/garantiasydevoluciones/>

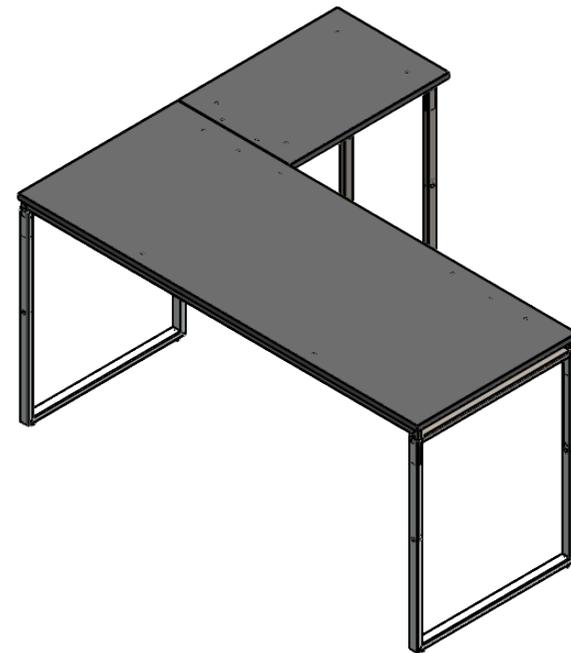



DESK "L"
SV751

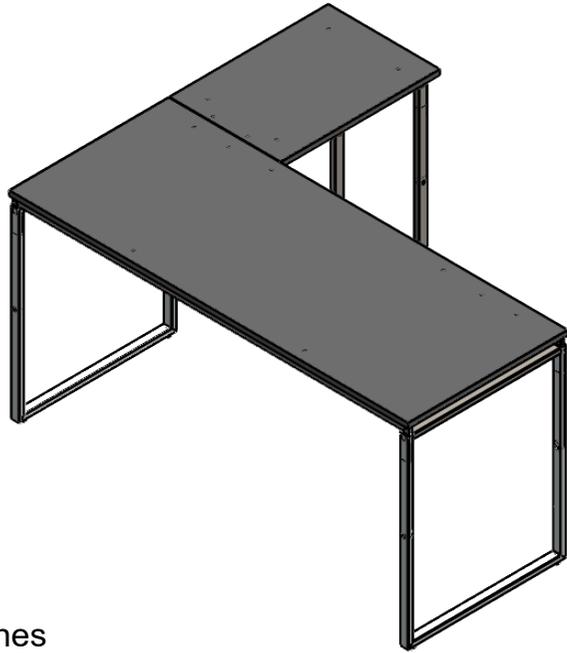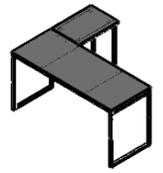

Dimensiones


- Altura: 75 cm
- Anchura: 150 cm
- Profundidad: 120 cm

Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente

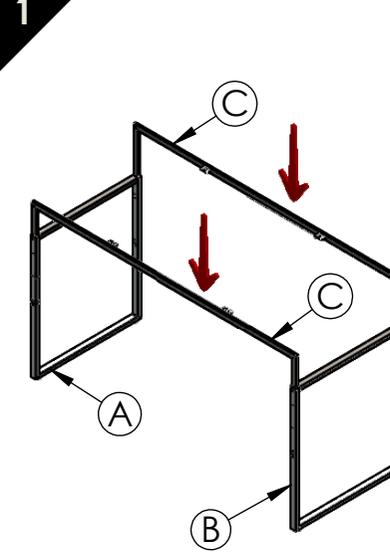
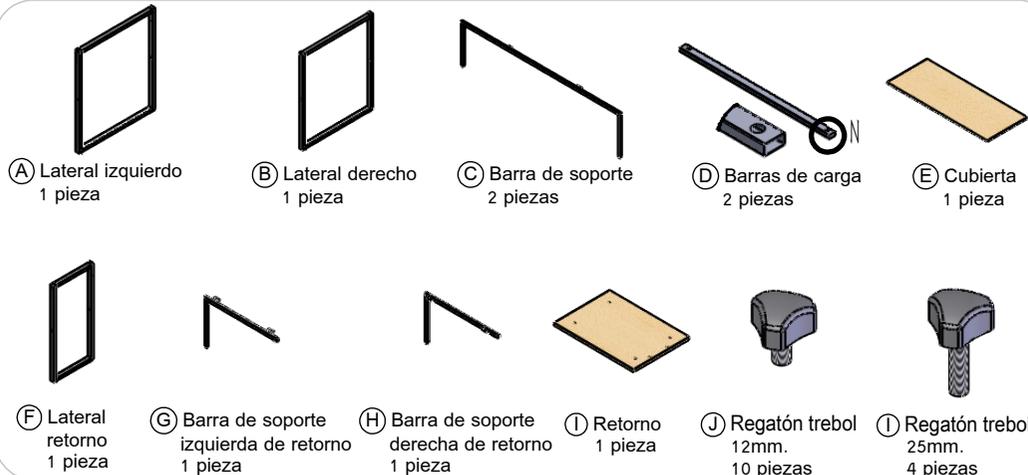


Deslizar las barras (C) de soporte a través de los bujes de los laterales (A) (B) hasta que se escuche un "click". Las barras deben entrar derechas.

NOTA: Verificar que las escuadras de las barras queden hacia adentro.

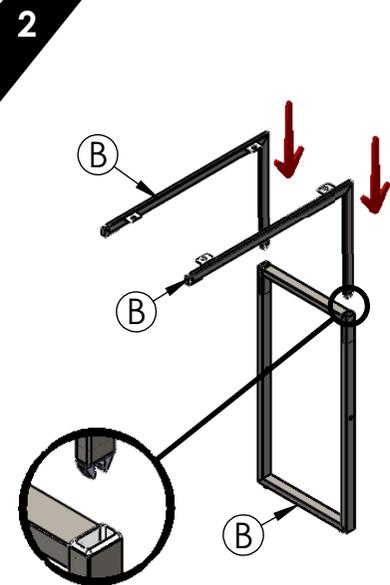



Deslizar las barras de soporte de retorno (B) dentro de los bujes del lateral del retorno (B) hasta que se escuche un "click".

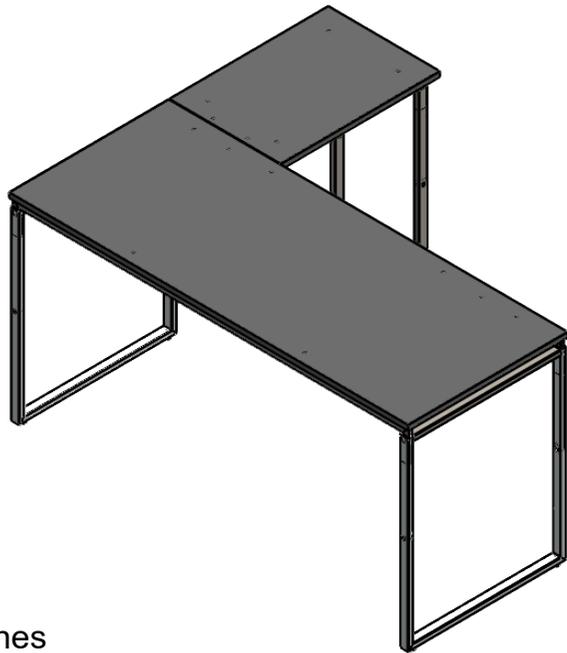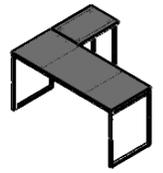


Dimensiones

- Altura: 75 cm
- Anchura: 150 cm
- Profundidad: 120 cm



Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente

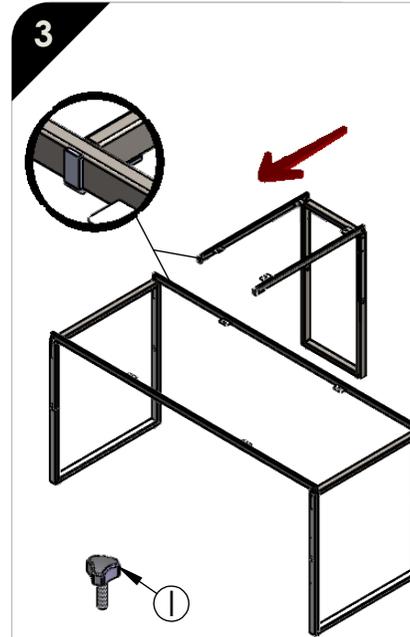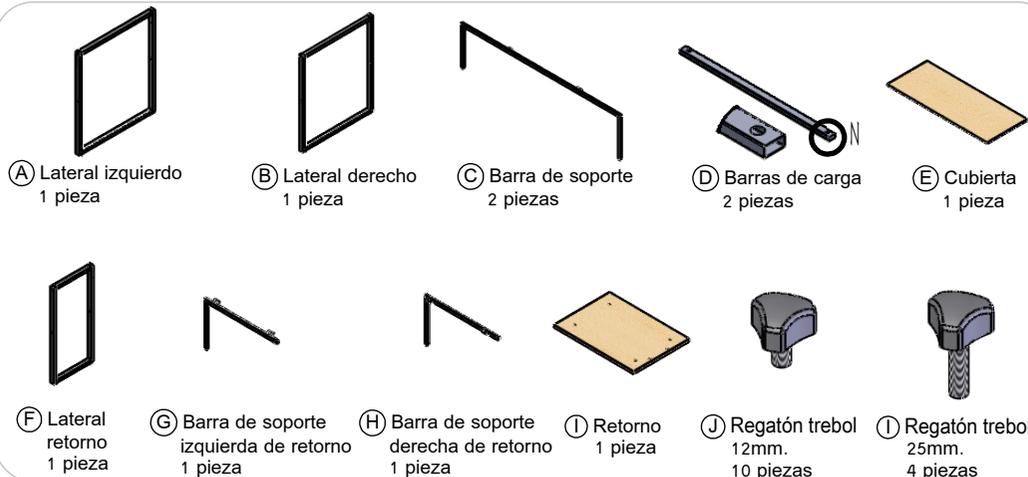

Insertar los soportes del retorno a la barra de soporte y unir con regaton trebol de 25mm (K).

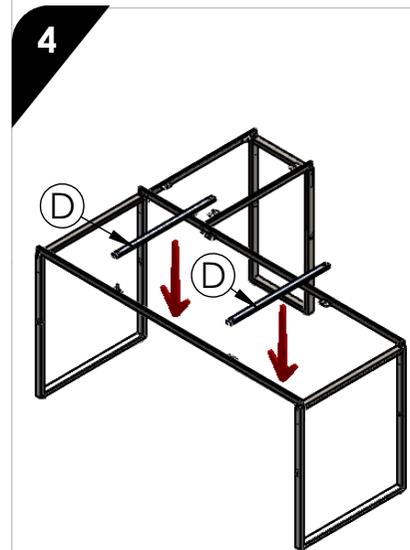



Colocar las barras de carga sobre las escudras de las barras de soporte (D).

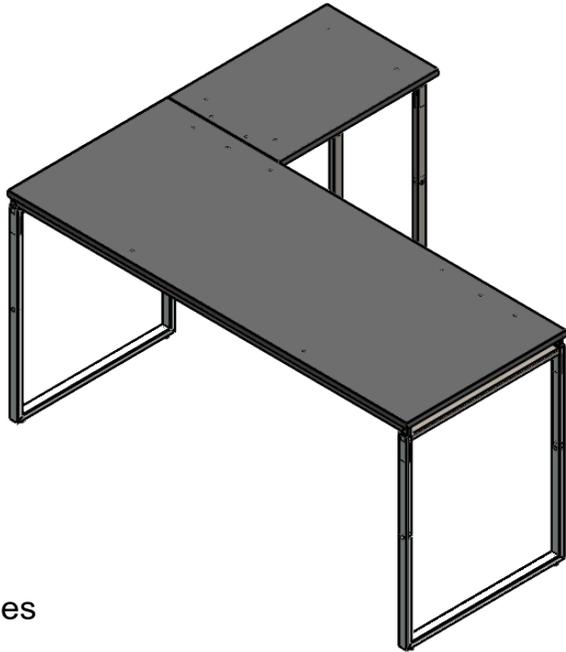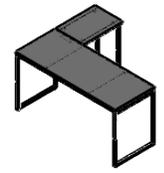

Dimensiones

- Altura: 75 cm
- Anchura: 150 cm
- Profundidad: 120 cm

Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente

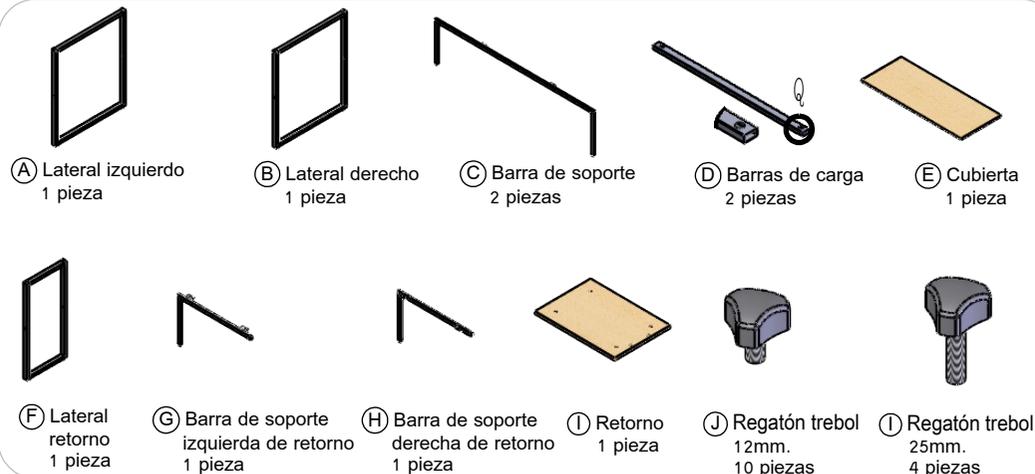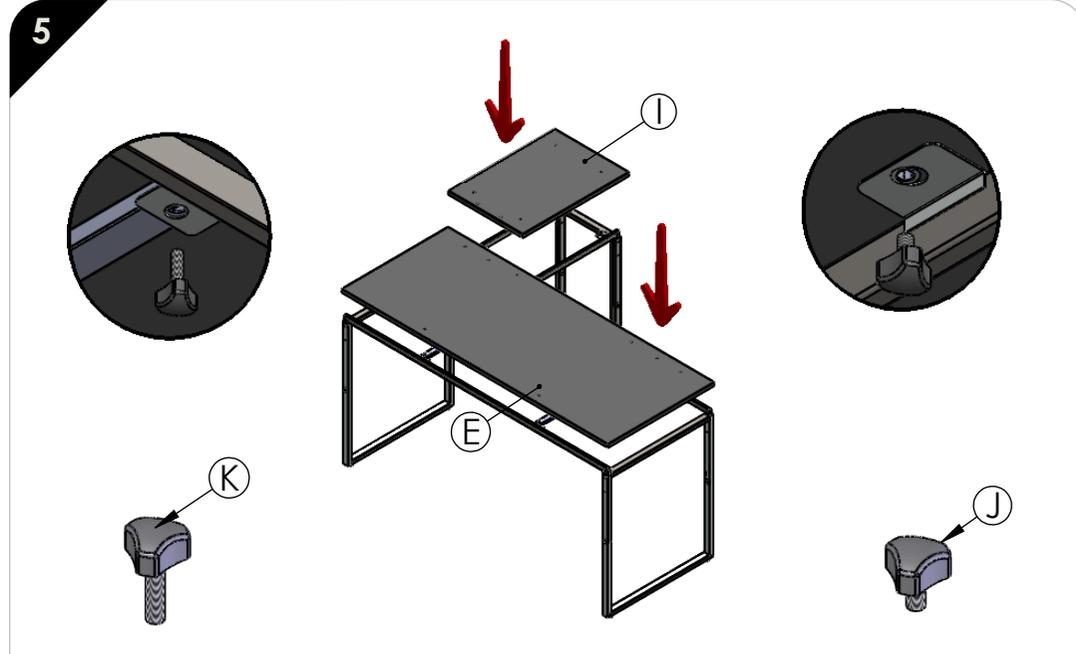

Colocar las cubiertas (E) (I) sobre barras de carga y sobre escuadras de retorno, asegurarla con regatón de 25mm (K) en barras y con regatón de 12mm (J) en escuadras.