


POLIZA DE GARANTÍA



LÍDERES EN TIEMPO
DE ENTREGA

MÁS MUEBLES Y ACCESORIOS EN:

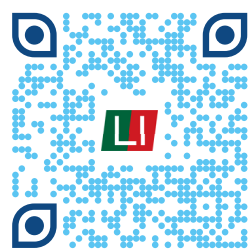

www.lineaitalia.com.mx



RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



lineaitaliamx







lineaitaliamx



Línea Italia MX

INSTRUCTIVO DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

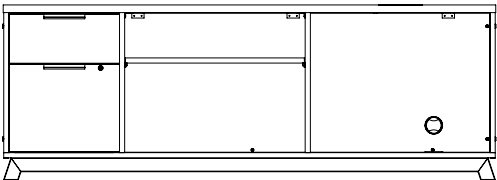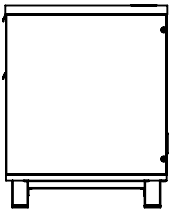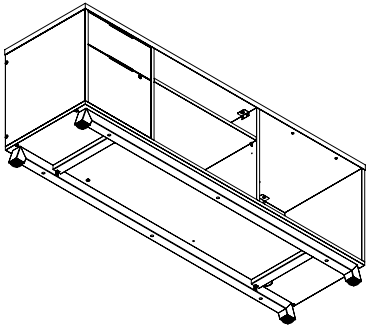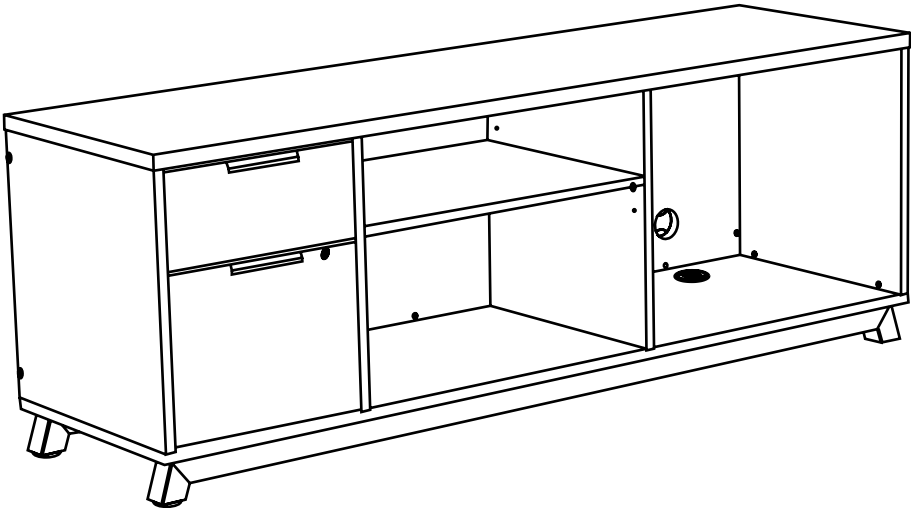


CREDENZA CON ARCHIVERO ANZIO

MOD. #1034









Credenza Baja Izquierda

F-PRID-01-09
Número de revisión: 3
Fecha de revisión: 01/Jul/2022
Fecha de emisión: 01/Jul/2022


MUEBLE / FURNITURE

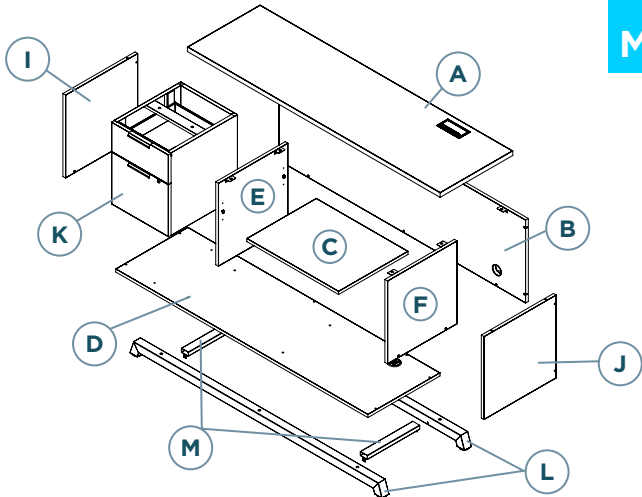

PIEZAS / PIECES


 A Cubierta 1 Pieza	 B Fondo 1 pieza	 C Repisa lisa 1 pieza	 G Llave Allen 1 Pieza	 H Tornillo 6 Piezas
 D Base 1 Pieza	 E División Izq 1 Pieza	 F División Der 1 Pieza	 N Tornillo 15 piezas	 O Tornillo 15 piezas
 I Lateral Izq 1 Pieza	 J Lateral Der 1 Pieza	 K Archivero 1 Pieza	 L Pata 2 piezas	 M Travesaño 2 piezas

1

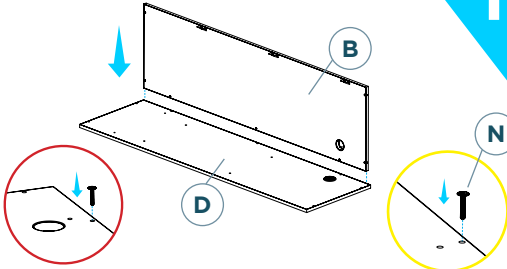


Unir a la base **D** el fondo **B** y fijar con los tornillos **N** haciendo uso de la llave Allen **G**.

2

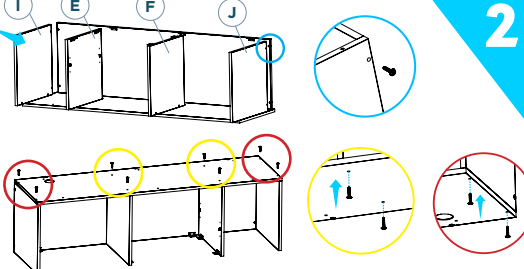


Fijar los laterales **I** y **J** al fondo **B** usando los tornillos **N** y fijar a la base **D** con los tornillos **N**. Hacer lo mismo con las divisiones **E** y **F**.

3

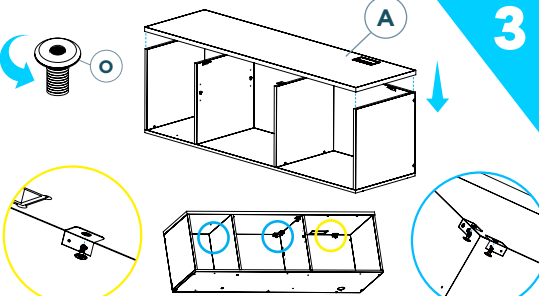


Colocar la cubierta **A** en la parte superior de la estructura y fijar con los tornillos **O**.

4

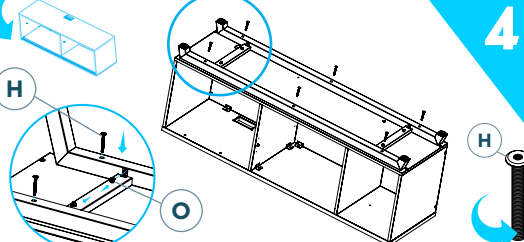


Voltear el mueble. Alinear las patas **L** y travesaños **M** a la base **D**. Una vez acomodados fijar las patas a los travesaños con los tornillos **O** y usar los **H** para fijar a la base.

5

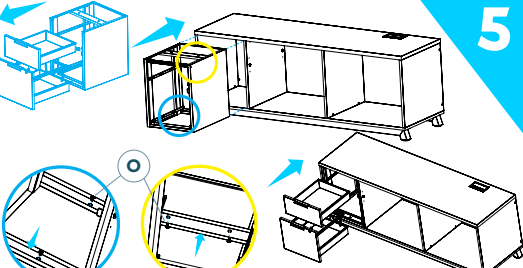

Sacar los cajones del archivero **K**. Insertar dentro del espacio izquierdo y fijar con los tornillos **O**. Vuelva a meter los cajones en el archivero.

6

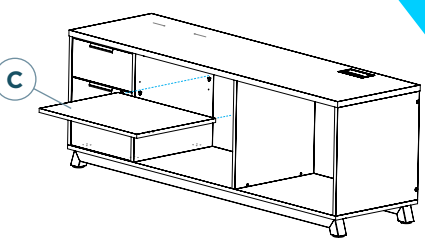

Sobreponer la repisa **C** a las ménsulas del interior de la sección media del mueble.

*Se sugiere que sea armado por dos personas